

air**CRISTAL**

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
PŘÍRUČKA UŽIVATELE


OBSAH

1. MANIPULACE S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM	2
2. SPECIFIKACE.	3
3. FUNKCE TLAČÍTEK.	3
4. LCD DISPLEJ	6
5. JAK POUŽÍVAT DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	6
5.1. REŽIM AUTO - AUTOMATICKÝ PROVOZ.	6
5.2. REŽIM COOL - CHLAZENÍ, HEAT - VYTÁPĚNÍ, FAN - CÍRKULACE VZDUCHU.	7
5.3. REŽIM DRY - VYSOUŠENÍ.	7
5.4. REŽIM SWING - SMĚROVÁNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU.	7
5.5. REŽIM TIMER ON - ČASOVAČ.	8
5.6. REŽIM TIMER OFF - ČASOVAČ.	8
6. PŘÍKLADY NASTAVENÍ ČASOVAČE	9
6.1. PŘÍKLAD NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO STARTU TIMER ON	9
6.2. PŘÍKLAD NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ TIMER OFF	9
6.3. PŘÍKLAD KOMBINOVANÉHO NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ TIMER OFF a AUTOMATICKÉHO STARTU TIMER ON	10
6.4. PŘÍKLAD KOMBINOVANÉHO NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO STARTU TIMER ON a AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ TIMER OFF	10

1. MANIPULACE S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Dálkové ovládání používejte do vzdálenosti 8 m od vnitřní jednotky klimatizace, dálkové ovládání směřujte přímo na vnitřní jednotku klimatizaci. Příjem pokynu z dálkového ovládání je potvrzen pípnutím klimatizace.

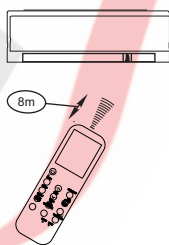

Dálkové ovládání uchovávejte v místě, kde jeho signál může dosáhnout přijímače vnitřní jednotky klimatizace. Například když vyberete některou operaci časovače (TIMER), dálkové ovládání přenáší automaticky signál do klimatizace ve specifikovaný čas. Jestli bude dálkové ovládání uloženo v pozici, která brání přenosu signálu do vnitřní jednotky klimatizace, mohou se vyskytnout časová zpoždění operace až do 15 minut.

UPOZORNĚNÍ

Klimatizace nebude pracovat, jestliže některé předměty jako závěsy a dveře nebo materiály budou blokovat signál od dálkového ovládání k vnitřní jednotce klimatizace.

Zabraňte průniku jakékoliv kapaliny do dálkového ovládání. Nevystavujte dálkové ovládání přímému slunečnímu světlu či teple.

Jestliže infračervený přijímač vnitřní jednotky klimatizace je vystaven přímému slunečnímu světlu, klimatizace nemusí pracovat správně. Užívejte okenní žaluzie nebo závěsy, abyste zabránili přímému dopadu slunečního záření na přijímač vnitřní jednotky. Jestliže i jiné elektrické spotřebiče reagují na vaše dálkové ovládání, přemístěte tyto spotřebiče nebo požádejte dodavatele těchto zařízení o radu.

VÝMĚNA BATERIÍ

Dálkové ovládání je napájeno dvěma bateriemi (R03/LR03X2) uloženými v zadní části ovladače a chráněnými krytem.

- (1) Odstraňte kryt stlačením a vysunutím.
- (2) Odstraňte staré baterie a vložte nové baterie, dejte pozor na polarizaci (+) a (-).
- (3) Zasuňte kryt zpět do pozice.

POZNÁMKA: V případě vyjmutí baterií z dálkového ovládání je paměť ovládání vymazána. Po vložení nových baterií je potřeba dálkové ovládání případně znovu naprogramovat.

UPOZORNĚNÍ

Nemixujte staré a nové baterie nebo různé druhy baterií.

Nenechávejte baterie v dálkovém ovládání, jestliže dálkové ovládání nebude používáno po dobu 2 až 3 měsíců nebo déle.

Nevyhazujte použité baterie do netříděného komunálního odpadu. Použité baterie odkládejte do sběrných nádob k tomu určených.

2. SPECIFIKACE

Model	RG52E1/BGEF
Napájení	3.0V(baterie R03/LR03×2)
Dosah signálu	8m
Pracovní teplota	-5°C - 60°C

3. FUNKCE TLAČÍTEK

(1) TLAČÍTKO ON/OFF


Stisknutím tlačítka ON/OFF se zapíná činnost dálkového ovládání. Opětovným stisknutím tlačítka ON/OFF se činnost dálkového ovládání vypíná

(2) TLAČÍTKO MODE

Pokaždé, když je tlačítko MODE stisknuto, dochází k přepnutí režimu dle následující sekvence :

→ AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

Pozn. Režim HEAT je možný pouze u modelů klimatizace s režimem COOL&HEAT.

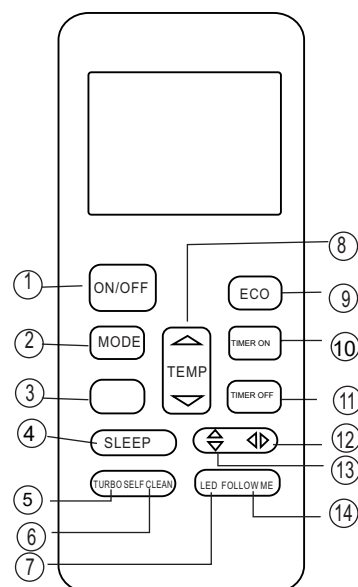

(3) TLAČÍTKO FAN

Tlačítko FAN nastavuje rychlost otáček ventilátoru ve čtyřech úrovních :

→ AUTO → LOW → MED → HIGH →

(4) TLAČÍTKO SLEEP

Aktivace/deaktivace funkce SLEEP. Funkce udržuje nejkomfortnější teplotu a šetří energii. Tato funkce je dostupná pouze v režimech AUTO, COOL and HEAT.

POZNÁMKA : Jestliže je aktivována funkce SLEEP, po stisknutí tlačítek MODE, FAN SPEED nebo ON / OFF je funkce SLEEP deaktivována.

(5) TLAČÍTKO TURBO

Aktivace/deaktivace funkce TURBO. Funkce TURBO umožňuje klimatizaci dosáhnout požadované teploty v režimu chlazení nebo vytápění v co nejkratší době (jestliže vnitřní jednotka klimatizace nepodporuje tuto funkci, tlačítko TURBO požadovanou operaci neaktivuje).

(6) TLAČÍTKO SELF CLEAN

Aktivace/deaktivace funkce SELF CLEAN

(7) TLAČÍTKO LED

Vypnutí/aktivace displeje vnitřní jednotky klimatizace.

(8) TLAČÍTKO UP (▲)

Stisknutím tlačítka se zvyšuje požadovaná teplota o 1⁰ C až do maximální výše 30⁰ C.

(8) TLAČÍTKO DOWN (▼)

Stisknutím tlačítka se snižuje požadovaná teplota o 1⁰ C až do minimální hodnoty 17⁰ C.

(9) TLAČÍTKO ECO


Tlačítko se používá pro aktivaci energeticky účinného režimu. Režim ECO nastavuje automaticky teplotu klimatizace na 24⁰ C nebo vyšší.

Jestliže je požadovaná teplota nižší než 24⁰ C, jsou otáčky ventilátoru upraveny z režimu AUTO na režim save energy.

Jestliže je požadovaná teplota v rozmezí 24⁰ C až 30⁰ C a stiskneme tlačítko ECO, režim ventilátoru bude nastaven na AUTO a úroveň požadované teploty zůstává stejná.

POZNÁMKA : Stisknutím tlačítka TURBO, SLEEP, modifikací režimu nebo nastavením požadované teploty nižší než 24⁰ C, je režim ECO ukončen.

Režim ECO nastavuje požadovanou teplotu na hodnotu 24⁰ C nebo vyšší. Pokud je vám tato úroveň teploty nepříjemná, lze režim ECO ukončit opětovným stiskem tlačítka ECO.

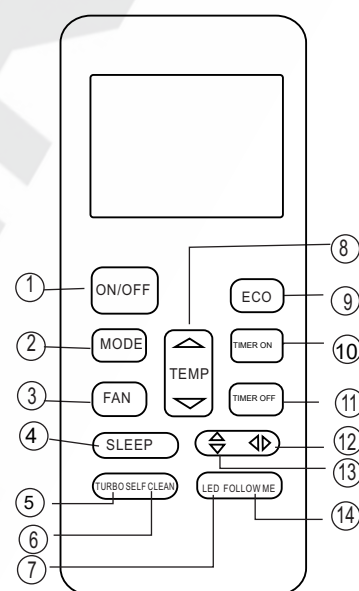

(10) TLAČÍTKO TIMER ON

Stisknutí tlačítka TIMER ON iniciuje nastavení automatického startu klimatizace. Každé další stisknutí tlačítka prodlužuje odklad startu o 0,5 hod. Po dosažení hodnoty 10.0 pak každé další stisknutí tlačítka prodlužuje odklad startu o 1 hod. Zrušení nastavení automatického startu klimatizace dosáhneme nastavením hodnoty 0,0.

(11) TLAČÍTKO TIMER OFF

Stisknutí tlačítka TIMER OFF iniciuje nastavení automatického vypnutí klimatizace. Každé další stisknutí tlačítka prodlužuje odklad vypnutí o 0,5 hod. Po dosažení hodnoty 10.0 pak každé další stisknutí tlačítka prodlužuje odklad vypnutí o 1 hod. Zrušení nastavení automatického vypnutí klimatizace dosáhneme nastavením hodnoty 0,0.

(12) TLAČÍTKO SWING ⇄


Používá se pro zastavení nebo spuštění pohybu vertikální žaluzie a nastavení levoprávého proudění vzduchu. Při každém stisknutí tlačítka mění vertikální žaluzie svoji pozici o 6°. Při stlačení tlačítka déle než 2 sekundy je aktivován automatický pohyb vertikální žaluzie nahoru a dolů.

(13) TLAČÍTKO SWING ⇄

Používá se pro zastavení nebo spuštění pohybu horizontální žaluzie a nastavení proudění vzduchu nahoru/dolů. Při každém stisknutí tlačítka mění horizontální žaluzie svoji pozici o 6°. Při stlačení tlačítka déle než 2 sekundy je aktivován automatický pohyb horizontální žaluzie nahoru a dolů.


(14) TLAČÍTKO FOLLOW ME

Tlačítko pro iniciaci funkce FOLLOW ME. Dálkový ovladač snímá aktuální teplotu v místě své lokace a vysílá tuto informaci do klimatizační jednotky každé 3 minuty. Režim FOLLOW ME lze ukončit opětovným stisknutím tlačítka. Klimatizace rovněž zruší režim FOLLOW ME automaticky, pokud neobdrží signál z dálkového ovladače do 7 min.

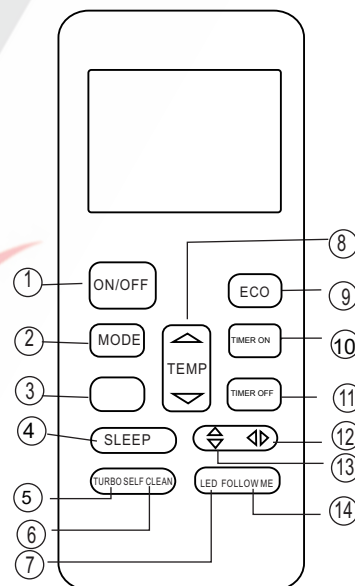

POZNÁMKA : Design tlačítek se může lehce lišit podle aktuálně zakoupeného modelu klimatizace. Všechny funkce popsané výše jsou prováděny vnitřní jednotkou klimatizace. Jestliže vnitřní jednotka klimatizace určitou funkci nezabezpečuje, po stisknutí odpovídajícího tlačítka na dálkovém ovládání se funkce neiniciuje.

4. LCD DISPLEJ

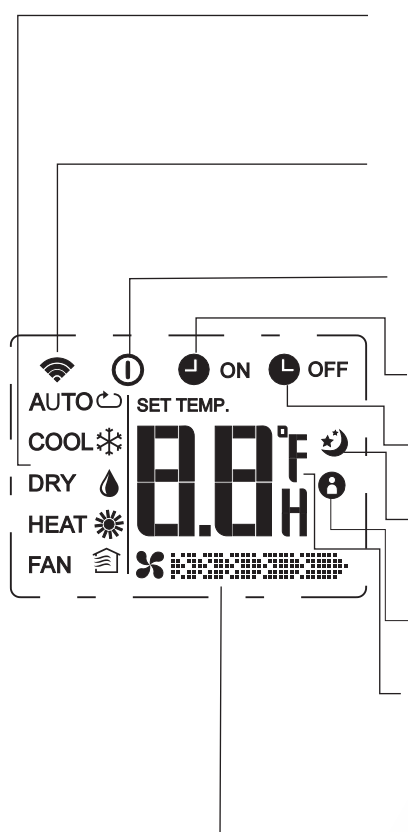

Zobrazení aktuálního režimu

Zahrnuje režimy AUTO (☁), COOL (❄), DRY (💧), HEAT (☀), FAN (🌀)

Zobrazení přenosu signálu

Indikátor je vysvícen v případě, když dálkové ovládání vysílá signál vnitřní jednotce klimatizace

Zobrazení ON/OFF

Indikátor je vysvícen v případě stlačení tlačítka ON/OFF. Při opětovném stisknutí tlačítka je indikátor deaktivován.

Zobrazení TIMER ON

Indikátor je vysvícen, když je aktivována funkce TIMER ON

Zobrazení TIMER OFF

Indikátor je vysvícen, když je aktivována funkce TIMER OFF

Zobrazení SLEEP

Indikátor je vysvícen, když je aktivována funkce SLEEP. Při opětovném stisknutí tlačítka SLEEP je indikátor deaktivován.

Zobrazení FOLLOW ME

Indikátor je vysvícen, když je aktivována funkce FOLLOW ME

Zobrazení teploty/režimu TIMER

Zobrazuje nastavení teploty (17°C-30°C). Při nastavování režimu ventilátoru FAN se teplota nezobrazuje. V případě nastavování režimu časovače TIMER je vysvíceno nastavení ON nebo OFF.

Zobrazení rychlosti ventilátoru

Zobrazuje vybranou rychlost ventilátoru : AUTO (nezobrazuje se), LOW (🌀), MED (🌀🌀), HIGH (🌀🌀🌀).
Rychlost ventilátoru je AUTO v případě režimů AUTO a DRY.

POZNÁMKA : Na obrázku jsou z důvodu jasné prezentace zobrazeny všechny možné indikátory. V reálné situaci budou během aktuálních operací zobrazeny pouze některé.

5. JAK POUŽÍVAT DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ


5.1. REŽIM AUTO - AUTOMATICKÝ PROVOZ

Ujistěte se, že přístroj je připojen k napájení. Indikátor režimu na panelu displeje vnitřní jednotky klimatizace začne blikat.

1. Stiskněte tlačítko MODE pro volbu režimu AUTO
2. Stisknutím tlačítka UP/DOWN nastavte požadovanou teplotu. Teplota může být nastavena v rozsahu 17°C až 30°C s krokem 1°C.
3. Stiskněte tlačítko ON/OFF k zahájení činnosti klimatizace.

POZNÁMKA :

1. V režimu AUTO klimatizace vybírá logicky mezi režimy COOL, HEAT a FAN pomocí analýzy rozdílu aktuální teploty v místnosti a nastavením požadované teploty na dálkovém ovládání.
2. V režimu AUTO nemůžete přepínat rychlosti ventilátoru. Rychlost je nastavena automaticky.
3. Není-li režim AUTO pro vás komfortní, požadovaný režim může být nastaven manuálně.

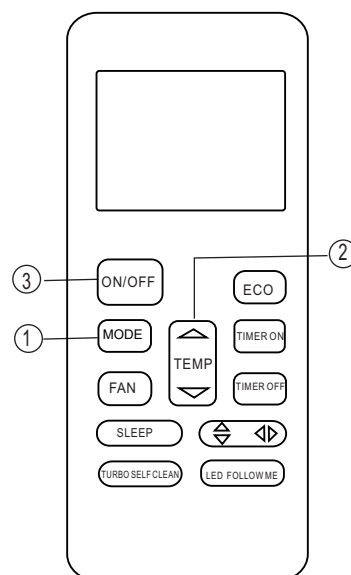

6.2. REŽIMY COOL - CHLAZENÍ, HEAT - VYTÁPĚNÍ, FAN - CÍRKULACE VZDUCHU

Ujistěte se, že přístroj je připojen k napájení. Indikátor režimu na panelu displeje vnitřní jednotky klimatizace začne blikat.


1. Stiskněte tlačítko MODE pro volbu režimu COOL, HEAT nebo FAN.

2. Stisknutím tlačítka UP/DOWN nastavte požadovanou teplotu. Teplota může být nastavena v rozsahu 17⁰ C až 30⁰ C s krokem 1⁰ C.

3. Stiskněte tlačítko FAN pro výběr rychlosti ventilátoru na čtyřech úrovních : AUTO, LOW, MED a HIGH.

4. Stiskněte tlačítko ON/OFF k zahájení činnosti klimatizace.

POZNÁMKA : V režimu FAN se nastavená teplota nezobrazuje na dálkovém ovládání a nelze řídit teplotu v místnosti. V případě požadavku na řízení teploty v místnosti provádí pouze kroky 1, 3 a 4.

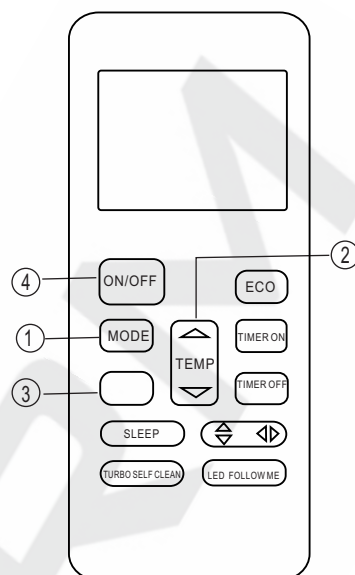

6.3. REŽIM DRY - ODVLHČOVÁNÍ


Ujistěte se, že přístroj je připojen k napájení. Indikátor režimu na panelu displeje vnitřní jednotky klimatizace začne blikat.

1. Stiskněte tlačítko MODE pro volbu režimu DRY

2. Stisknutím tlačítka UP/DOWN nastavte požadovanou teplotu. Teplota může být nastavena v rozsahu 17⁰ C až 30⁰ C s krokem 1⁰ C.

3. Stiskněte tlačítko ON/OFF k zahájení činnosti klimatizace.

POZNÁMKA : V režimu AUTO nemůžete přepínat rychlosti ventilátoru. Rychlost je nastavena automaticky.

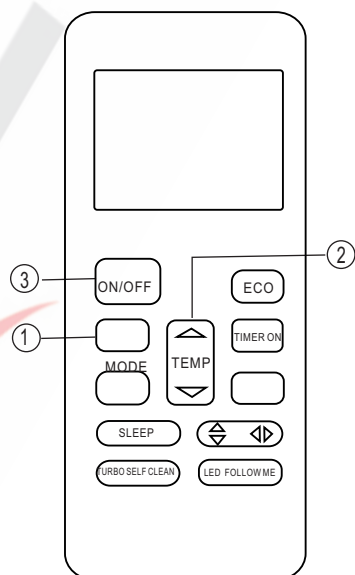

6.4. REŽIM SWING - NASTAVENÍ SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU

Požadovaný směr proudění vzduchu se nastavuje pomocí tlačítek SWING ⇄ a SWING ⇅.

1. Při každém stisknutí tlačítka ⇅ mění vertikální žaluzie svoji pozici o 6⁰. Při stlačení tlačítka déle než 2 sekundy je aktivován automatický pohyb vertikální žaluzie nahoru a dolů.

2. Při každém stisknutí tlačítka ⇄ mění horizontální žaluzie svoji pozici o 6⁰. Při stlačení tlačítka déle než 2 sekundy je aktivován automatický pohyb horizontální žaluzie nahoru a dolů.


6.5. REŽIM TIMER ON - NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO STARTU

Stisknutím tlačítka TIMER ON nastavíme režim časování automatického startu klimatizace.

1. Po stisknutí tlačítka TIMER ON se na dálkovém ovládání zobrazí poslední nastavený čas automatického startu klimatizace a znak "H". Nyní je dálkové ovládání připraveno k přenastavení času automatického startu klimatizace.

2. Dalším několikerým stisknutím tlačítka TIMER ON dosáhneme nastavení požadovaného času automatického startu. Každé stisknutí tlačítka TIMER ON prodlužuje nastavení času o 0,5 hod. Po dosažení hodnoty 10.0 pak každé další stisknutí tlačítka prodlužuje nastavení času o 1 hod.

3. Po ukončení nastavení následuje prodleva 1s, po které dálkové ovládání vysílá signál vnitřní jednotce klimatizace. Po další prodlevě 2s zmizí znak "H" na dálkovém ovládání a zobrazí se nastavený čas automatického startu klimatizace.

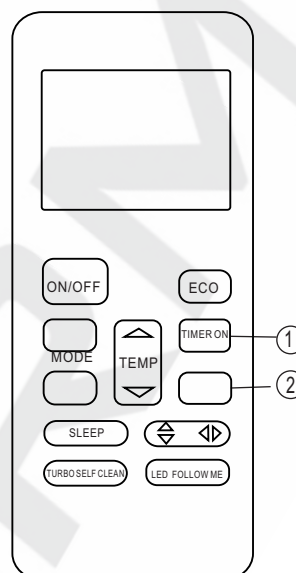


6.6. REŽIM TIMER OFF - NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ

Stisknutím tlačítka TIMER OFF nastavíme režim časování automatického vypnutí klimatizace.

1. Po stisknutí tlačítka TIMER OFF se na dálkovém ovládání zobrazí poslední nastavený čas automatického vypnutí klimatizace a znak "H". Nyní je dálkové ovládání připraveno k přenastavení času automatického vypnutí klimatizace.

2. Dalším několikerým stisknutím tlačítka TIMER OFF dosáhneme nastavení požadovaného času automatického vypnutí. Každé stisknutí tlačítka TIMER OFF prodlužuje nastavení času o 0,5 hod. Po dosažení hodnoty 10.0 pak každé další stisknutí tlačítka prodlužuje nastavení času o 1 hod.

3. Po ukončení nastavení následuje prodleva 1s, po které dálkové ovládání vysílá signál vnitřní jednotce klimatizace. Po další prodlevě 2s zmizí znak "H" na dálkovém ovládání a zobrazí se nastavený čas automatického vypnutí klimatizace.


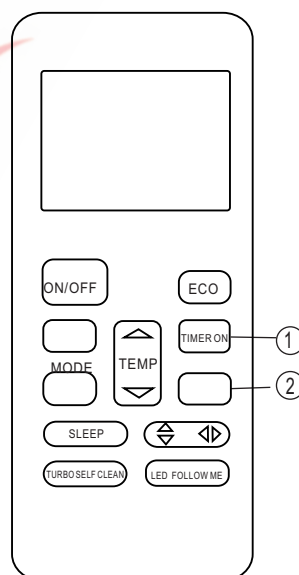


UPOZORNĚNÍ : Skutečná doba provozu klimatizace nastavená dálkovým ovládáním pro funkce časovače je omezena na následující hodnoty: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24.

6. PŘÍKLADY NASTAVENÍ ČASOVAČE

6.1. PŘÍKLAD NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO STARTU TIMER ON

Nastavení automatického startu klimatizace je užitečná funkce, například jestliže chcete, aby se přístroj automaticky zapnul, než se vrátíte domů. Klimatizační jednotka začne automaticky pracovat v nastaveném čase.

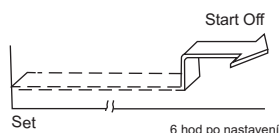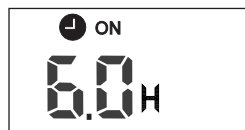


Příklad : Start klimatizace po 6 hodinách od nastavení

1. Po stisknutí tlačítka TIMER ON se na dálkovém ovládání zobrazí poslední nastavený čas automatického startu klimatizace a znak "H" .
2. Několikerým stisknutím tlačítka TIMER ON nastavte požadovaný čas startu na displeji dálkového ovládání na hodnotu "6.0H".
3. Vyčkejte 3s, na displeji dálkového ovládání se opět zobrazí hodnota teploty, je vysvícen indikátor režimu TIMER ON a režim je aktivován.

6.2. PŘÍKLAD NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ TIMER OFF

Nastavení automatického vypnutí klimatizace je užitečná funkce, například jdete-li spát a chcete vypnout klimatizaci později. Klimatizační jednotka se automaticky vypne v nastaveném čase.

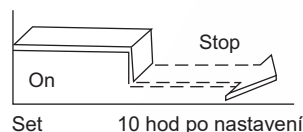


Příklad : Vypnutí klimatizace po 10 hodinách od nastavení.

1. Po stisknutí tlačítka TIMER OFF se na dálkovém ovládání zobrazí poslední nastavený čas automatického vypnutí klimatizace a znak "H" .
2. Několikerým stisknutím tlačítka TIMER OFF nastavte požadovaný čas vypnutí klimatizace na displeji dálkového ovládání na hodnotu "10.0H".
3. Vyčkejte 3s, na displeji dálkového ovládání zůstává s opět zobrazí hodnota teploty, je vysvícen indikátor režimu TIMER OFF a režim je aktivován.

6.3. PŘÍKLAD KOMBINOVANÉHO NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ TIMER OFF a ATOMATICKÉHO STARTU TIMER ON

Tato kombinace funkcí je užitečná, například jdete-li spát a chcete vypnout klimatizaci později a zapnout klimatizaci před probuzením, nebo až když se vrátíte zpět domů.

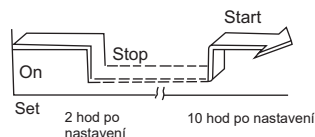


Příklad : Vypnutí klimatizace po 2 hodinách od nastavení a start klimatizace po 10 hodinách od nastavení

1. Stiskněte tlačítko TIMER OFF
2. Několikerým stisknutím tlačítka TIMER OFF nastavte hodnotu "2.0H" na displeji dálkového ovládání
3. Stiskněte tlačítko TIMER ON
4. Několikerým stisknutím tlačítka TIMER ON nastavte hodnotu "10.0H" na displeji dálkového ovládání
5. Vyčkejte 3s, na displeji dálkového ovládání se opět zobrazí hodnota teploty, je vysvícen indikátor režimu TIMER ON OFF a kombinovaný režim je aktivován.

6.4. PŘÍKLAD KOMBINOVANÉHO NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO STARTU TIMER ON a AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ TIMER OFF

Tato kombinace funkcí je užitečná, například chcete-li zapnout klimatizaci před vaším probuzením a vypnout klimatizaci po odchodu z domu.

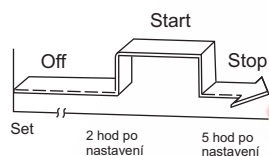

Příklad : Start klimatizace po 2 hodinách od nastavení a vypnutí klimatizace po 10 hodinách od nastavení

1. Stiskněte tlačítko TIMER ON
2. Několikerým stisknutím tlačítka TIMER ON nastavte hodnotu "2.0H" na displeji dálkového ovládání
3. Stiskněte tlačítko TIMER OFF
4. Několikerým stisknutím tlačítka TIMER ONFF nastavte hodnotu "5.0H" na displeji dálkového ovládání
5. Vyčkejte 3s, na displeji dálkového ovládání se opět zobrazí hodnota teploty, je vysvícen indikátor režimu TIMER ON OFF a kombinovaný režim je aktivován.

POZNÁMKY :





Prodej CZ : **VIA THERM** s.r.o. , Varšavská 570/40, 709 00, Ostrava 9, www.unical.cz, expedice@viatherm.cz tel. **+420 555 12060**

UNICAL AG S.p.a. 46033 Casteldario - Mantova - ITALIA - tel. ++39.0376.57001 (r.a.) - telefax ++39.0376.660556 www.unical.ag info@unical-ag.com