


Bezdrátové termostaty CM727, CM927

Obnova komunikace mezi termostatem a spínací jednotkou (párování)

Termostat i spínací jednotka jsou v balení z výroby již spárovány. V případě propojení termostatu s jinou spínací jednotkou, nebo v případě nevratného narušení komunikace je zapotřebí obě zařízení spárovat :


1. Přejděte s termostatem do blízkosti spínací jednotky

2. Stiskněte a podržte tlačítko na spínací jednotce na **15 sekund** (provedení resetu)

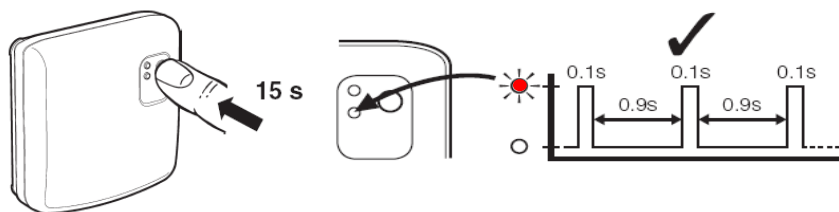

sekunda	chování
0 - 5	nic se neděje
5 - 10	pravidelné blikání (0,5 s svítí / 0,5 s nesvítí)
10 - 15	problíkávání (0,1 s svítí / 0,9 s nesvítí)

3. Stiskněte a podržte tlačítko na spínací jednotce na **5 sekund** (přechod do párovacího režimu)

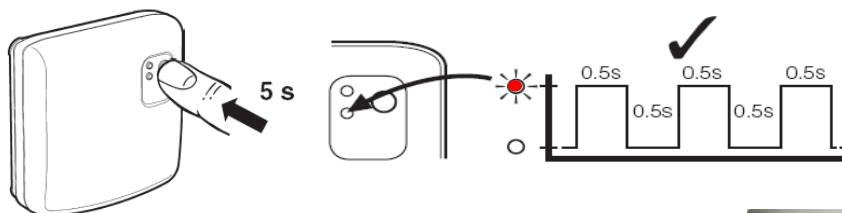

výsledný stav :
pravidelné blikání
(0,5 s svítí / 0,5 s nesvítí)

4. Uveďte termostat do režimu **OFF**



5. Stiskněte najednou (trojhmat) tlačítka



6. Na displeji termostatu se zobrazí **InSt**

7. Stiskněte na termostatu zeleno tlačítko **OK**



8. Červená kontrolka na spínací jednotce zhasne – **HOTOVO !**